



CamGuard
4G Full HD

Bedankt voor uw aankoop

Hartelijk dank voor het kiezen voor onze beveiligingscamera. We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze camera's eenvoudig te gebruiken zijn, zodat u binnen no-time van een veilig gevoel kunt genieten.

Mocht u tijdens het installeren of tijdens het gebruik van uw beveiligingscamera vragen hebben of ergens tegenaan lopen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

We zijn bereikbaar via:

Mail: info@camguard.nl, Whatsapp / telefoon: 085-080-5824

We zouden het enorm waarderen als u uw ervaringen met onze camera met ons zou willen delen. Uw feedback is voor ons van grote waarde en helpt ons om onze producten en diensten nog beter te maken.

Zou u misschien een review willen achterlaten? Alvast hartelijk dank!

Inhoud

De camera instellen

- 1. De camera bevestigen
- 3. Een SD kaart installeren
- 4. Het installeren van de app
- 5. Een account aanmaken
- 7. De simkaart
- 8. Welke simkaart is geschikt?
- 9. De simkaart plaatsen
- 11. De camera toevoegen aan de app

Camerafuncties

- 15. Overzicht
- 16. Extra functies
- 17. Bewegen van de camera
- 17. Luisteren
- 17. Spreken
- 18. Nachtzicht

- 19. Opgenomen beelden terugkijken
- 20. Beelden downloaden
- 20. Downloads terugkijken
- 20. Downloads delen
- 20. Kijken vanaf uw pc of laptop

Alarmfuncties

- 21. Bewegingsdetectie in of uitschakelen
- 21. Gevoeligheid
- 21. Mensdetectie (ontvang alleen meldingen als er een mens gedetecteerd wordt)
- 22. Sirene
- 22. Geluidsdetectie
- 23. Overzicht bewegingsmeldingen
- 24. Detectiegebied

De camera bevestigen

Gebruik voor het bevestigen van de camera de meegeleverde schroeven en pluggen.

Bevestigen op hout

Gebruik bij het bevestigen van de camera op een houten ondergrond alleen de schroeven.

Bevestigen op steen of beton

Gebruik bij het bevestigen van de camera op een ondergrond van steen of beton ook de pluggen.

Zie de stappen op de volgende pagina.






Houd de camera op de plek waar u deze wilt bevestigen en markeer met een stift of scherp voorwerp de gaten.

Gebruik voor het boren van de gaten een steenboor van 7mm.

Tip! Plak een stukje tape op het boortje op de lengte van de plug. Zo ziet u gemakkelijk hoe diep u moet boren.

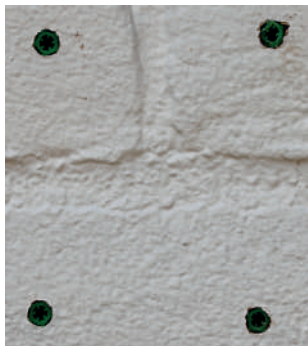

Druk na het boren de pluggen in de gaten en schroef de camera vast.



Een SD kaart installeren

U kunt deze stap overslaan.

Standaard is er een 32GB SD-kaart voorgeïnstalleerd.

Deze SD-kaart is te vervangen voor een exemplaar tot 128GB.

Schakel eerst de camera uit door de adapter los te koppelen.

Open het rubberen klepje aan de onderkant van de camera. Plaats de SD kaart met de bedrukte kant richting de achterkant van de camera, zoals op de foto te zien is. Druk de SD kaart langzaam in het gleufje tot u een zachte klik hoort. Let er op dat het rubberen klepje goed gesloten wordt.



Het installeren van de Tuya smart app

Scan de qr-code hiernaast of download de app handmatig.

Heeft u een Iphone? Ga dan naar de Apple app store.
Heeft u een Android telefoon? Ga dan naar de Google play store.

Zoek de app met de naam: Tuya Smart.

Na het installeren van de app wordt u gevraagd om een account aan te maken. Via dit account kunt u straks alle camera's bekijken.

De app is te installeren op meerdere telefoons of tablets. Als u inlogt op hetzelfde account zijn de camera's op alle apparaten te zien.



Tuya Smart app




Een account aanmaken

Na het installeren en openen van de app wordt er de eerste keer gevraagd om de gebruiksvoorwaarden te lezen en te accepteren. Hierna ziet u het hoofdscherm.

Als u nog geen account heeft drukt u op *Nieuw account*.

Heeft u al een account?

Druk dan op *Inloggen met bestaand account* en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

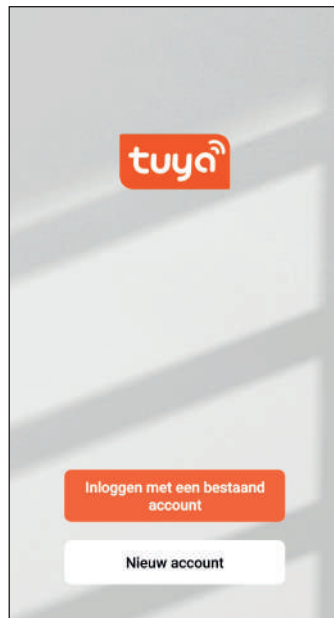


Selecteer het land waar u woont.

Voer nu uw email adres in en druk op *Verificatiecode* ophalen.

U ontvangt nu een email met een verificatiecode.

Vul deze code in op het volgende scherm.

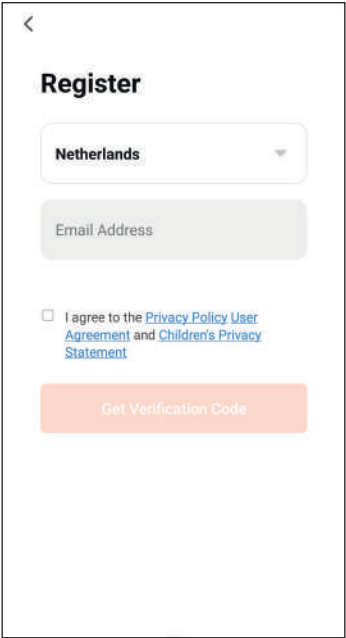A screenshot of a mobile app registration screen. At the top left is a back arrow icon. The title 'Register' is centered at the top. Below it is a dropdown menu showing 'Netherlands'. Underneath is a text input field labeled 'Email Address'. Below the input field is a checkbox with the text 'I agree to the [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) and [Children's Privacy Statement](#)'. At the bottom is an orange button labeled 'Get Verification Code'.

U kunt nu een wachtwoord kiezen.

Voor uw wachtwoord in en druk op *Doorgaan*.

Er wordt nu gevraagd of er statistieken verzameld mogen worden. Dit is niet nodig.

Druk op *Go to app*.

U krijgt nu het hoofdscherm van de app te zien.

Hier kunt u camera's toevoegen.

De simkaart

Let op! Het is belangrijk dat er geen pincode op de simkaart ingesteld is.

U kunt de pincode uitschakelen door de simkaart in een mobiele telefoon te plaatsen en via de instellingen de pincode uit te schakelen.


Op de volgende pagina vindt u meer informatie en een uitlegvideo:

<https://camguard.nl/pages/pincode>

De simkaart op maat maken

Als u een nieuwe simkaart hebt moet deze op maat gemaakt worden. De simkaart bestaat uit verschillende delen die in elkaar gedrukt zitten.

Het kleinste deel moet in de camera geplaatst worden.

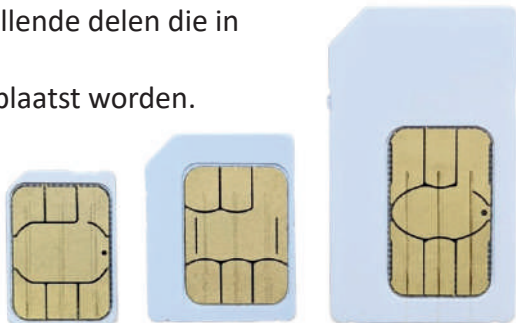

Welke simkaart is geschikt?

Veel van onze klanten testen de camera eerst uit met een prepaid (herlaad) simkaart om te kijken hoeveel data (MB's) men ongeveer gebruikt. Dit is afhankelijk van hoe vaak u kijkt. Als u niet kijkt wordt er vrijwel geen data verbruikt. Gemiddeld verbruikt men ongeveer 1.5GB (1500MB) per maand.

Uiteindelijk kiest men vaak voor een goedkoop sim-only abonnement. Naar verhouding is de prijs per MB dan vaak een stuk voordeliger. Deze sim-only abonnementen zijn vaak maandelijks opzegbaar.

Tip: U kunt tijdens het kijken wisselen tussen hoge en standaard kwaliteit. Als u kiest voor standaard kwaliteit bespaard u veel data. U kunt wisselen tussen hoge en standaard kwaliteit door op het volgende icoon te drukken:



De simkaart plaatsen

Aan de achterkant van de camera vindt u een klepje met een schroef. Draai deze schroef los en open het klepje.

Let er op dat u de rubberen afdichting goed terugplaatst als de simkaart geplaatst is.

Draai de schroef niet te hard aan.





De simkaart moet in de metalen gleuf geplaatst worden.



Plaats de simkaart met het schuine hoekje naar voren, in de metalen gleuf. Druk de simkaart voorzichtig aan totdat u een zachte klik hoort. Het klepje kan nu weer gesloten worden.

De camera toevoegen aan de app

Nu de simkaart geïnstalleerd is kan de voeding aangesloten worden.


De camera zal nu starten. Na een aantal seconden zal de camera één keer alle kanten opdraaien.

Er wordt nu een wifi netwerk gecreëerd dat begint met de naam '4G MIFI_'.

Verbind uw telefoon met dit wifi netwerk.
Het wachtwoord is: 12345678

Open nu de Tuya smart app en klik op *Toestel toevoegen* of rechtsboven op het plus icoon.

Scroll een stuk omlaag of druk op *Handmatig toevoegen* om de lijst met camera's te zien zoals op de pagina hiernaast.

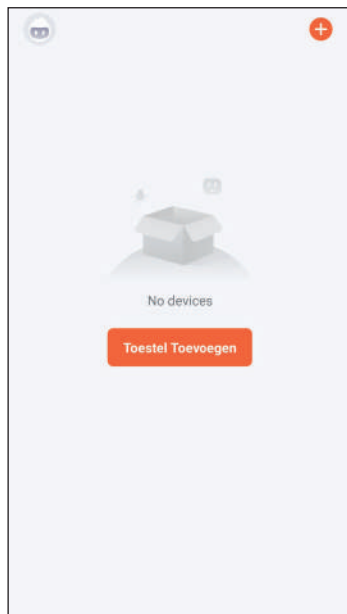

Kies nu aan de linker kant voor *Camera & slot*.


Kies hierna voor *Smart camera (wifi)*.



Let er op dat de camera verbind met *"4G MIFI_"* en voer het wachtwoord 1234567890 in.




Er verschijnt nu een qr-code op het scherm. Houd deze op 15-20cm afstand van de cameralens.

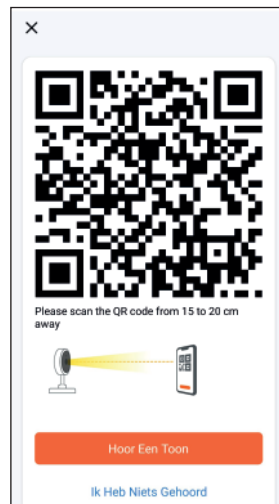


U hoort nu “Succeeded, wifi connected”.

Klik op *Hoor een toon*.

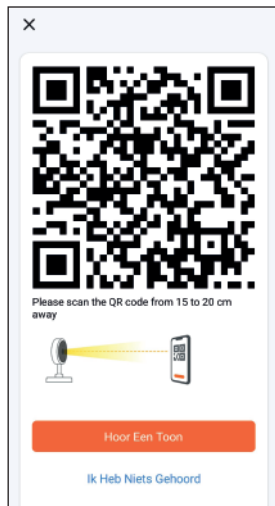


U kunt de camera nu een naam geven.

Bijvoorbeeld *Voordeur*.

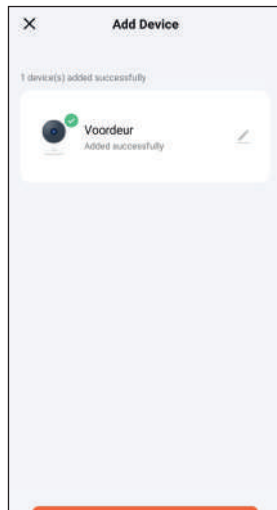



Zet het vinkje voor *Dont show this message again* en druk op annuleren.

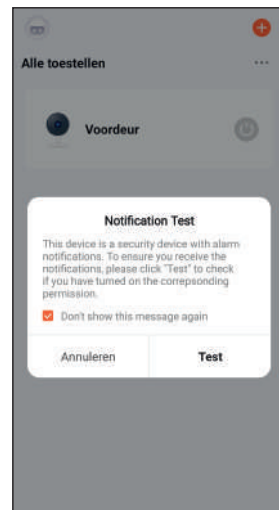


De camera is nu ingesteld en u ziet het live beeld.

De camera staat nu ook op het hoofdscherm van de app.

Verbreek nu de verbinding met het '4G Mifi' netwerk.

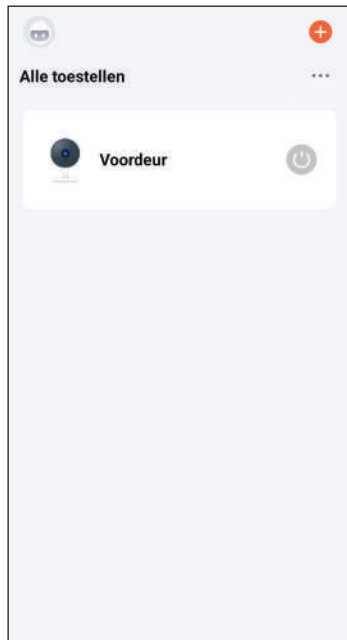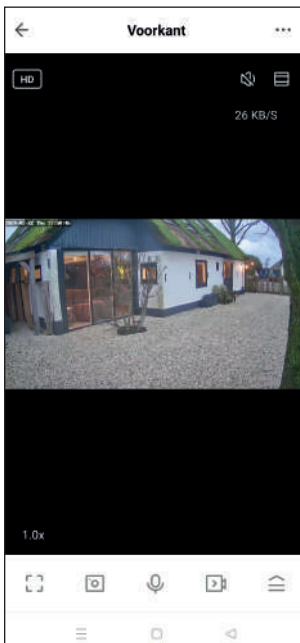

Camerafuncties

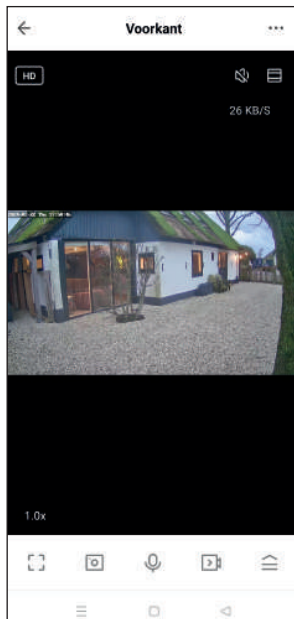

Op het camerascherm ziet u de volgende functies:



Wisselen tussen hoge en standaard kwaliteit. Standaard kwaliteit bespaard veel data (MB's)



Luisteren naar het omgevingsgeluid



Volledig scherm



Een foto opslaan



Spreken



Start video opname



Extra functies

Extra functies



Playback

Video opnames afspelen



Gallery

Foto's bekijken
Opgeslagen foto's bekijken



Theme Color

App kleuren
licht of donker



Night Mode

Infrarood of kleuren
nachtzicht



Motion
Tracking

Volgfunctie
Volg bewegende objecten
automatisch



Motion
Detection

Bewegingsdetectie
Ontvang een melding bij
bewegingsdetectie



Sound
Detection

Geluidsdetectie
Ontvang een melding bij
geluidsdetectie



Siren

Sirene
Laat de sirene afgaan

Bewegen van de camera

U kunt de camera op twee manieren bewegen.

1. Door over het beeld te vegen.



2. Door op het pijltjes icoon onderin het scherm te drukken.

U kunt de camera nu met vier pijlen besturen.

Luisteren

Luisteren naar de omgeving doet u door rechtsboven op het speaker icoon te drukken.



Spreken

Spreken doet u door onderin op het microfoon icoon te drukken.



Nachtzicht - camera verlichting instellen

Er zijn 3 opties voor verlichting als het donker is:

1. Infrarood. Dit licht zorgt voor zwart-wit nachtzicht maar is van buitenaf niet te zien. Dit is de standaard.

2. Color light mode. Dit is zichtbaar wit licht waardoor u in het donker kleurenbeeld ziet.


3. Smart mode. Met deze instelling schijnt de camera standaard met onzichtbaar infrarood licht. Zodra er beweging gedetecteerd wordt gaat het witte licht aan zodat u kleurenbeeld te zien krijgt.

Druk voor de opties eerst op *extra functies* en daarna op *Night mode*.



Kies nu één van de opties:
Smart mode, Infrared mode of Color light mode.

Opgenomen beelden terugkijken

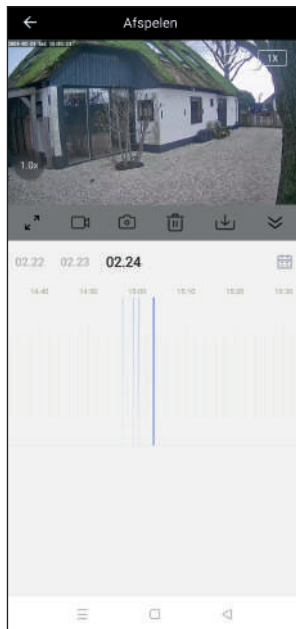

U kunt er voor kiezen om continu op te nemen of alleen bij detectie van beweging. De laatste optie bespaart veel opslagruimte. U vindt deze instelling door te drukken op de drie puntjes rechtsboven. Daarna op *Recording settings* > *Opnamemodus*.



Playback

Om opgenomen beelden terug te kijken drukt u op playback.

Er verschijnt nu een tijdlijn met gebeurtenissen. Door de tijdlijn van links naar rechts te bewegen selecteert u de verschillende opnames.




U kunt een datum selecteren door op het kalender icoon te drukken.

Beelden downloaden

U kunt een video naar uw telefoon downloaden door op het download icoon te drukken.



U kunt op de tijdlijn een selectie maken van de beelden die u wilt downloaden.

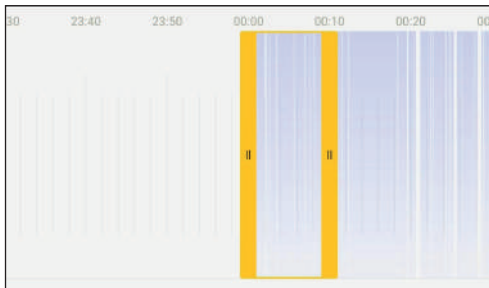

Downloads terugkijken

De gedownloade beelden zijn terug te kijken door op *gallery* te drukken.



Gallery

Downloads delen

U kunt een gedownloade video delen door deze te openen in de galerij en daarna rechsonder op het deel icoon te drukken.



Kijken vanaf uw pc of laptop

Via **live.camguard.nl** kunt u de live camerabeelden bekijken vanaf uw pc of laptop.

Alarmfuncties

Bewegingsdetectie in of uitschakelen



Motion
Detection

U kunt bewegingsdetectie in of uitschakelen door op *Motion detection* te drukken. Als het icoon rood verkleurd, staat bewegingsdetectie aan.

Bewegingsdetectie instellingen



Alle instellingen kunt u vinden door rechtsboven op de drie puntjes te drukken en daarna te kiezen voor *Instellingen detectie-alarm*.

Gevoeligheid

U kunt de gevoeligheid van de bewegingsdetectie instellen door op de drie puntjes te drukken en daarna te kiezen voor *Instellingen detectiealarm > Gevoeligheid*.

Mensdetectie

Als u mensdetectie inschakeld wordt er alleen een melding gegeven als er daadwerkelijk een mens herkend wordt. Ga hiervoor naar:

Instellingen detectiealarm > Lichaamsdetectie.

Sirene

De camera beschikt over een sirene die afgaat bij bewegingsdetectie. Deze functie is in te schakelen door te drukken op de drie puntjes rechts boven en daarna op: *Instellingen detectiealarm > Trigger siren.*

Sirene instellingen

Het geluid van de sirene, het volume en de duur zijn in te stellen door te gaan naar de drie puntjes rechtsboven en daarna op *Siren adjustment.*

Geluidsdetectie



Sound
Detection

De camera kan ook reageren op omgevingsgeluid. Deze functie is in te schakelen door op het hoofdscherm te drukken op *Sound detection.* Als het icoon rood kleurd staat geluidsdetectie aan.

Geluidsdetectie instellingen

De gevoeligheid van de geluidsdetectie kunt u vinden als u rechtsboven op de drie puntjes drukt en daarna op *Instellingen detectie-alarm > Geluidsdetectie > Gevoelighedsniveau.*


Overzicht bewegingsmeldingen

Alle bewegings en geluidsmeldingen kunt u terugvinden in een overzicht.

Druk hiervoor op *extra functies* en daarna linksonder op *Messages*.



U kunt een datum selecteren en filteren op bewegings of geluidsmeldingen door te drukken op *All*.

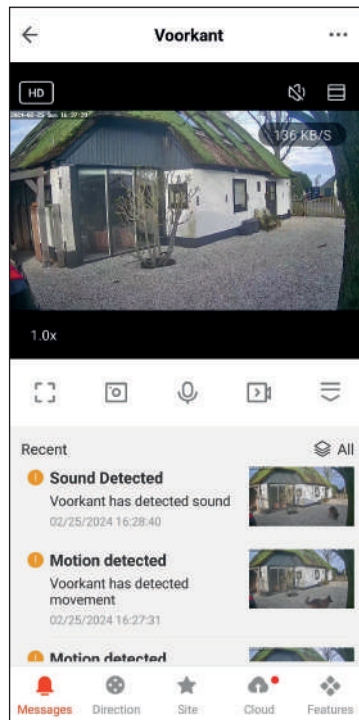

Detectiegebied

Het is mogelijk om een detectiegebied in te stellen zodat de camera bijvoorbeeld niet reageert op bewegingen op de openbare weg.

U vindt deze functie door op de drie puntjes rechtsboven te drukken en daarna op: *Instellingen detectie-alarm > Activiteitenregio > Instellingen bewakingsgebied*.

Hier kunt u een gebied selecteren. De camera zal reageren op beweging in het rode gebied.





CamGuard

Heeft u een vraag?

Neem dan gerust contact met ons op

Mail: info@camguard.nl

Whatsapp / telefoon: 085-080-5824